

## SELECCION DE VOLTAJE Y FUSIBLE

Parte No. BBF-105943 Rev. B

---

### AVISO


Antes de empezar el procedimiento descrito abajo, asegúrese que el impresor esté desconectado de la fuente de Corriente Alterna.

### PRECAUCION


El impresor debe tener instalada la línea de fusible correcta para la tensión alterna primaria que se ha escogido.

<u>Tensión Primaria</u>	<u>Potencia del Fusible</u>
115 Voltios	1.5 Amperios
230 Voltios	0.8 Amperios

1. El interruptor para seleccionar la fuente de poder, está en el chasis electrónico, como se muestra en el cuadro. Fije el interruptor en la posición que desee.

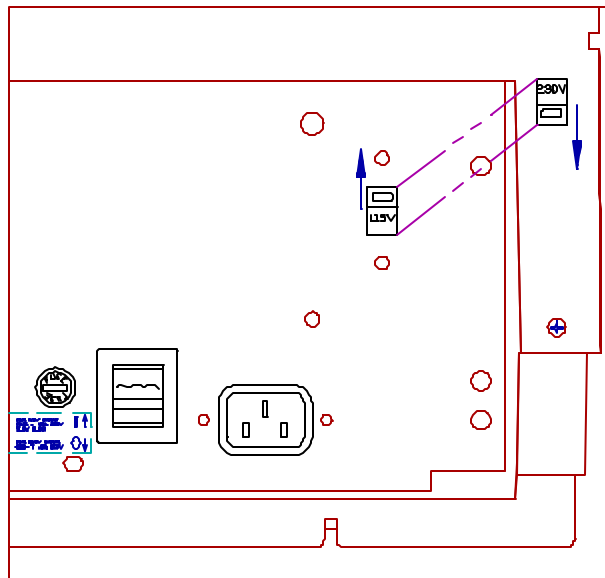

- Use un destornillador estándar para mover el portador del fusible 1/4 en dirección contraria a la marcha del reloj. Quite el fusible y su portador que se encuentran en el impresor.

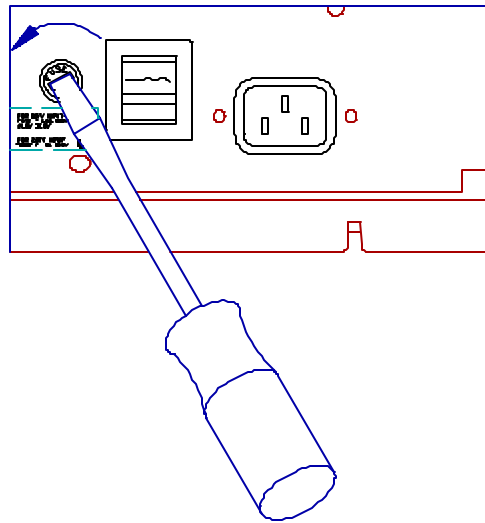

- Asegúrese de que el fusible y su portador que vienen en este estuche, sean los correctos para el voltaje que ha escogido.

Interruptor para Selección  
de Potencia  
115 Voltios  
230 Voltios

Color del  
Portador  
gris  
negro

Potencia del Fusible  
1.5 Amperios  
0.8 Amperios

- Instale el fusible y su portador que vienen en este estuche.